

Installation Instruction of Oil Rings.


(Instalacion del Anillo de Control de Aceite)



1. Series 777 Oil Rings. (Anillo de Aceite Serie 777)


Fit the spacer expander into the ring groove, and ensure that the ends are butting as shown in the illustration.

Acomodar el espaciador dentro de la ranura y asegurarse que las orillas se lleguen a juntar, sin encimarse. Como se muestra en la ilustracion donde las orillas del espaciador se juntan.

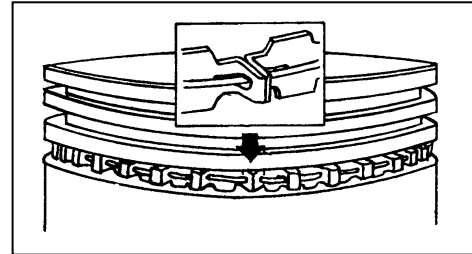


Hold with thumb the spacer expander with its ends completely butting. Install the upper side rail with its gap approximately 45 Degree left of Spacer Expander end.

Con el dedo pulgar sostener el espaciador donde se juntan ambas orillas. Instalar primero la lamina o riel superior con una distancia de una pulgada o 45 grados a la izquierda donde se juntaron las orillas del espaciador.

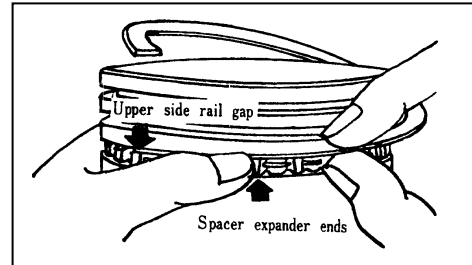

Install the lower side rail with its gap approximately 45 Degree right of the expander ends.

Posteriormente de la misma manera a como se menciono anteriormente se instala la lamina o riel inferior con una distancia de una pulgada o 45 grados hacia la derecha de donde se juntaron las orillas del espaciador.

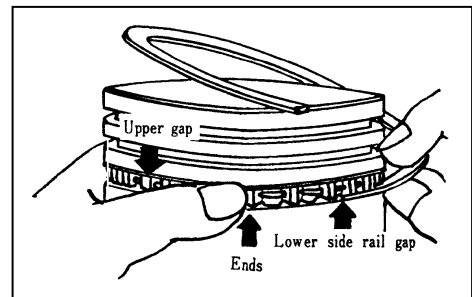

If you have followed these instructions, this ring will Be installed as illustrated on the right. Make sure each gap is located as illustration to the right demonstrates.

Si usted ha seguido estas instrucciones como la ilustracion que aparece de lado derecho. Tiene que asegurarse que los huecos (Gap) sean colocados como se muestra en el dibujo.

